



CR:201 Signalétique SoundSign


1 Déballage & Inventaire

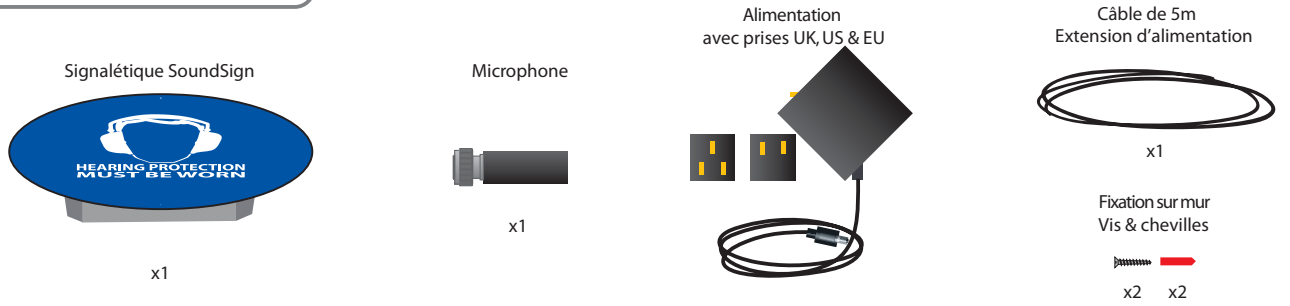

2 Seuil & délai d'affichage

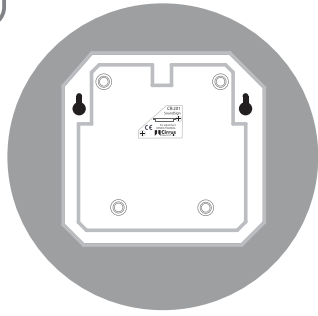

Le niveau de seuil réglé ici est celui capté par le microphone
Ajuster le niveau de seuil en fonction de sa distance avec la source de bruit

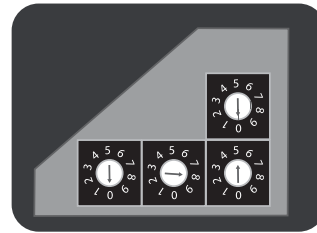


Luminosité
niveau
0-9

Réglage du niveau de seuil
Minimum : 40dB
Maximum: 120dB


Ajouter « 800 » au niveau de seuil en dB pour activer le délai d'affichage de 30 s
Exemples:

| | | | | |
|-----------------|---|-------|---|-----------------------------|
| Niveau de seuil | : | 0 8 5 | = | 85dB(A) sans délai |
| Niveau de seuil | : | 8 8 5 | = | 85dB(A) avec 30 s de délai |
| Niveau de seuil | : | 0 4 5 | = | 45dB(A) sans délai |
| Niveau de seuil | : | 8 4 5 | = | 45dB(A) avec 30 s de délai |
| Niveau de seuil | : | 1 0 0 | = | 100dB(A) sans délai |
| Niveau de seuil | : | 9 0 0 | = | 100dB(A) avec 30 s de délai |


3 Branchements

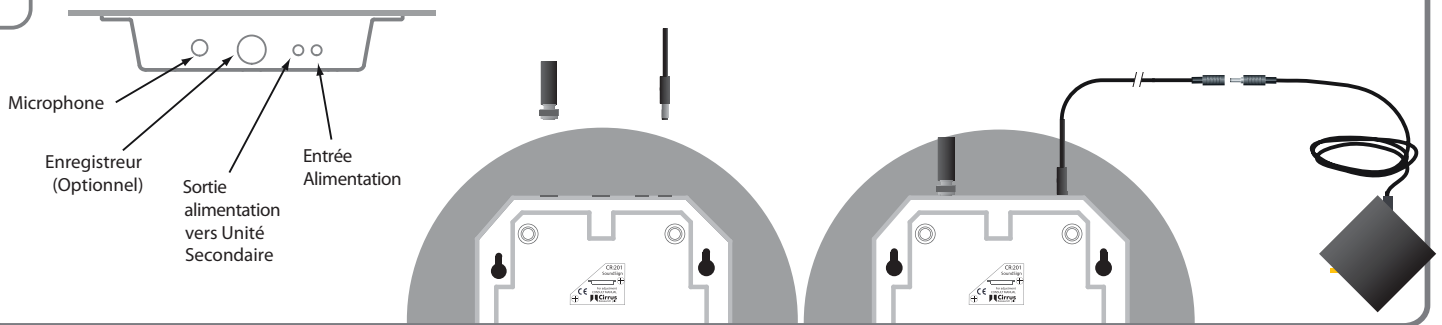


4 Fixation au mur

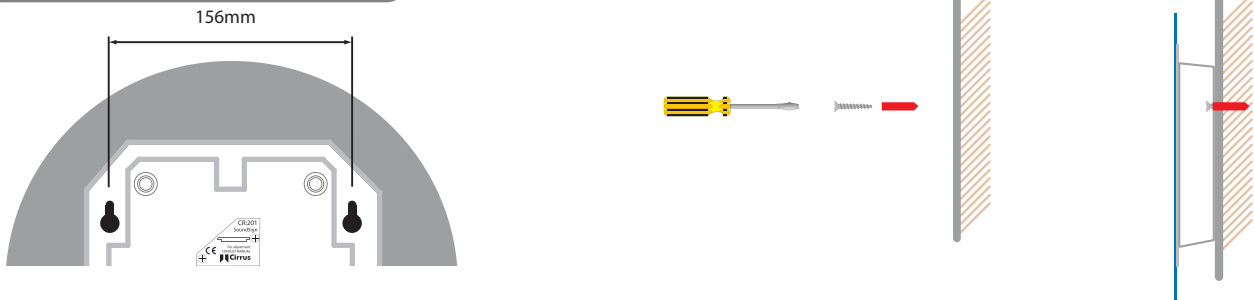

5 Option: Microphone externe

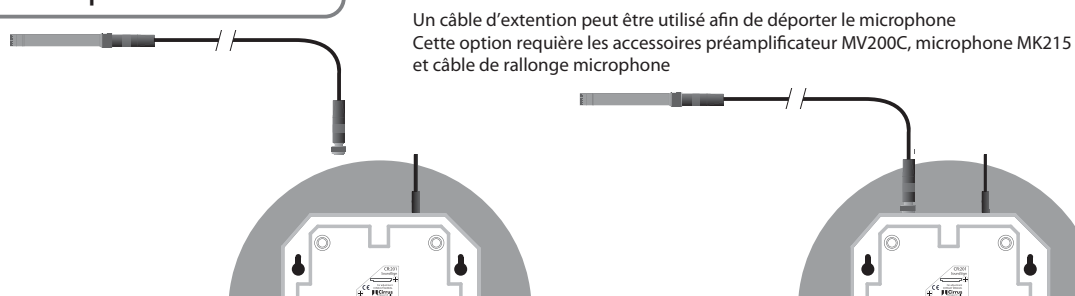


6 Option enregistreur USB

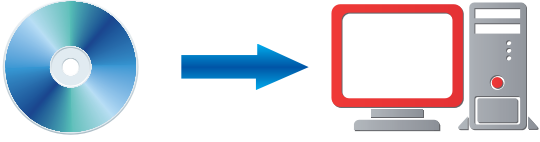


a

Installer le logiciel Sound Sign

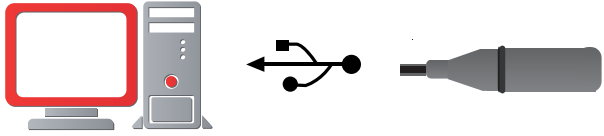


b

Connecter l'enregistreur USB CR:203 au PC
Démarrer le logiciel. Configuration et démarrage.

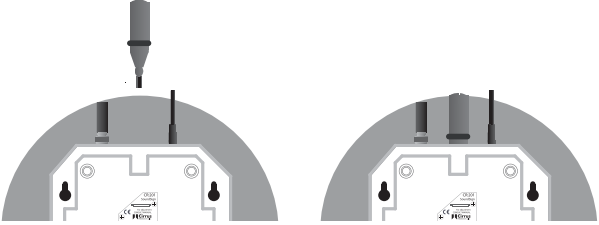


c

Connecter l'enregistreur au Sound Sign

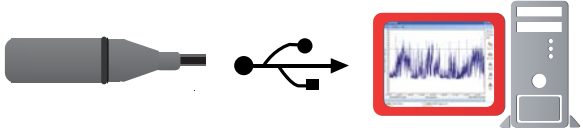

d

Reconnecter l'enregistreur au PC.
Télécharger les données avec le logiciel.

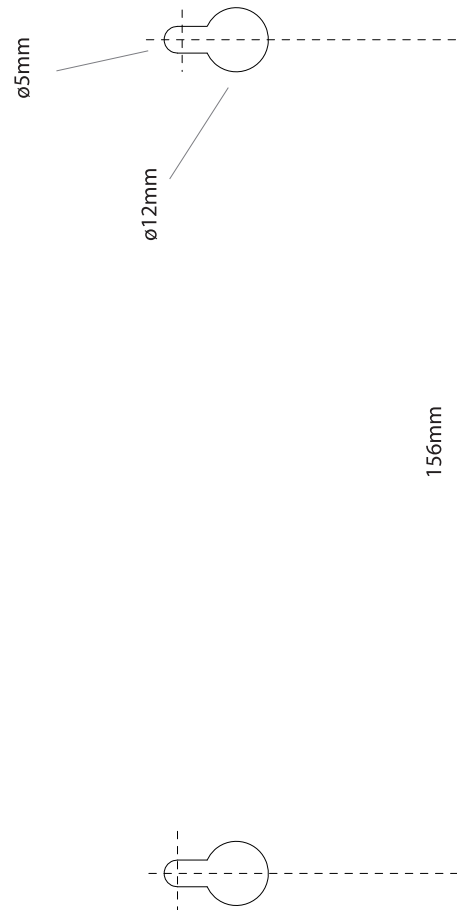

Cirrus France Ltd
40 bis avenue Gabriel Fauré - 09500 Mirepoix
Tél: +33 (0)5 61 67 40 01 Fax: +33 (0)5 61 67 40 56
Email: info@cirrusresearch.fr
Web: www.cirrusresearch.fr